SONY

ポータブルミニディスクプレーヤー

取扱説明書

お買い上げいただきありがとうございます。

電気製品は安全のための注意事項を守らないと、 火災や人身事故になることがあります。

この取扱説明書と別冊の「安全のために」を よくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。 お読みになったあとは、いつでも見られるところ




の説明書は100%古紙再生紙とVOC

ACパワーアダプター(3V用)

(付属の充電スタンド専用)

(Battery carrying (DC INジャックなし)

3-252-900-**02**(1

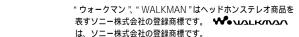

リモコン付きヘッドホン





と一緒に携帯・保管しない。

プレーヤー本体

 哲雷池ケース用端子(底面) 充雷用端子(底面)

ストラップ(市販)取り付け部 ೧(ヘッドホン)ジャック 3色お知らせLED

OPENつまみ I◀◀、▶▶I ボタン 13 ■ ボタン

リモコン表示窓

3 4 5 6

1 ディスク表示 2 曲番表示部 文字情報表示部

グループモード表示 再生状態表示

6バンドイコライザ表示


8 ブックマーク(しおり)表示

電池残量表示

に必ず保管してください。

MZ-E610

付属品を確かめる 充電スタント

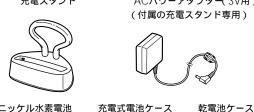





• 充電スタンドにコイン、キー、ネックレスなどの金属類を置かない。

• 乾電池や乾電池ケース、本体の乾電池ケース用端子はコイン、キー、ネックレスなどの金属類


充電スタンド

充電用端子

DC IN 3Vジャック(底面)

リモコン付きヘッドホン

各部のなまえ

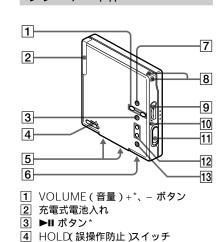

GROUPボタン

ヘッドホン

ステレオミニプラグ 回転つまみ VOL(音量)+、 回転つまみを回して音量を調節します。

ジョグレバー(I◀◀・▶II/ENT・▶▶I) Ѽ(グループ)+、−ボタン HOID スイッチ

リモコンのボタンが働かなくなり、誤操作 を防ぎます。 9 表示窓

O DISPLAYボタン] P MODE/ **⊊**(再生モード/リピート) 12 SOUND(サウンド)ボタン

ボタンに凸点(突起)がついてます。操作の目 印としてお使いください

準備する

お使いになる前に、まず充電式電池を充電してください。


充電式電池を入れる



充雷が始まると 3色お知らせLED」が赤色に点灯 コンセ DC IN 3V^ 充電スタンド(底面) 充電が始まると、「Charging」が点滅


充電状態を「3色お知らせLED」でお知らせします。 LEDが消えた時点でお使いになれます。

充電中、再生などの操作をすると充電が停止します。

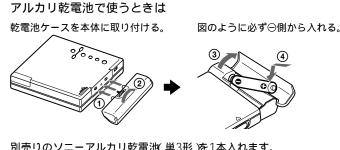

充電式電池と一緒に使うと長時間再生ができます。


リモコンをつなぎホールドを解除する

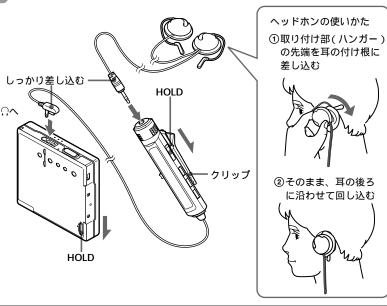

リモコンのクリップの使いかた

リモコンを取り付ける位置によっては、表示窓に出る文字の向きが上下逆転し、読みにく




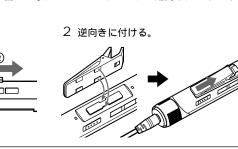


ミニディスクを聞く

ミニディスクを入れる


① OPENつまみを矢印の方向へずらす。 ② ミニディスクを入れる。 ③ ふたを閉める。

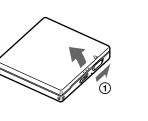

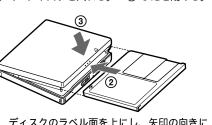

ディスクのラベル面を上にし、矢印の向きに 奥まで押し入れてください。

2 再生する

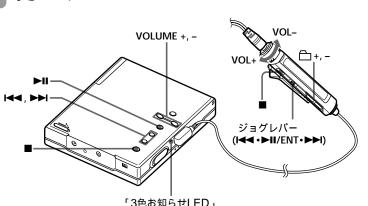

 ジョグレバーを押す(►II)(本体では►IIを押す)。 「ピ」と確認音がします。「3色お知らせLED」が点灯します。

② 回転つまみをVOL+または - 側へ回して(本体ではVOLUME +または - を押 す)音量を調節する。 リモコンの表示窓で音量を確認できます。

再生を止めるには、■ボタンを押す。 「ピー」と確認音がします。

次に再生する時は、止めたところの続きから始まります。ディスクの初めの曲から再 生を始めたいときは、ジョグレバー(▶Ⅱ)を2秒以上押したままにして(本体では ▶**Ⅲ**を2秒以上押したままにする) 再生を始めてください。

こんなときは	操作(確認音)
一時停止する	▶IIを押す。(ビ・ピ・ピ・・・) もう一度押すと解除されます。
- 今聞いている曲、またはさらに前 の曲を頭出しする	ジョグレバーをI◀◀側にずらす。(本体ではI◀◀を押す。) (ピピピ)
次の曲を頭出しする	ジョグレバーを ▶ I側 にずらす。(本体では ▶> Iを押す。) (ピピ)
	ジョグレバーをI◀◀側または▶▶I側にずらしたままにする。 (本体ではI◀◀または▶▶Iを押したままにする。)
経過時間を見ながら聞きたい場所 を探す(タイムサーチ)	一時停止中、ジョグレバーをI◀◀側または ▶ ✔側にずらしたままにする。
曲番を見ながら聞きたい場所を探 す(インデックスサーチ)	停止中、ジョグレバーを I≪⋖ 側または ▶>I 側にずらしたままに する。
10曲ごとに頭出しする(グループ 設定されていないディスク ¹ の再 生時のみ)	□ +、- ボタンを押す。
ディスクを取り出す	■を押してから、本体のOPENつまみをずらす²)。
	And the second s

_________ ⟩ くわしくは、「グループ機能を使う」をご覧ください。


2) ふたを開けると、次の再生はディスクの最初から始まります。

「3色お知らせLED」について

再生時や充電時の状態、電池の消耗をお知らせします。充電時の状態については「準備す る」を、電池の消耗については、裏面の「充電式電池・乾電池の取り換え時期は」をご覧く ださい。


操作
グループ設定されていないディスクを再生しているとき
グループ設定されているディスクを再生しているとき
グループを頭出し(グループスキップ)しているとき

▶いろいろな聞きかた

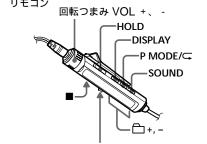

ジョグレバー(I◀◀・▶II/ENT・▶▶I

プレーヤー本体

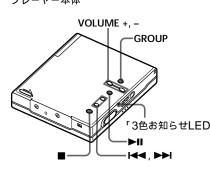

再生モードを選ぶ

いろいろな聞き方ができます。

押すたびに表示は次のように変わり、 選んだ表示の状態で再生します。

13:52	SHUF	

_ L 140/	TTW0
示なし)	通常の再生(ディスク全曲を1回
	再生)
	1曲再生(今、再生している曲の
	みを再生)
·	ブックマーク再生(ブックマーク
	(しおり)がついている曲だけを
	順番に再生)
HUF	シャッフル再生(全曲を順不同に
	並べかえて再生)
ЭM	プログラム再生(聞きたい曲を好

繰り返し聞く(リピート再生)

できます。

1 お好みの再生モードで再生中、 P MODE/⊊を2秒以上押す。

解除するには

リピート再生中に、P MODE/Gを押すと、 リピートのままで再生モードを変えることがで きます。

好きな曲だけを選んで聞く (ブックマーク再生)

ブックマークがゆっくり点滅

ブックマーク再生の1曲目が確定します。

2 手順1を繰り返してブックマークをつけ

ブックマークした曲を再生するには

ブックマークのついた一番小さい曲番か

1 再生中、P MODE/G を繰り返し押し

て、「 ✓ TrPLAY?」を表示させる。

2 ジョグレバーを押す。

ら順に再生が始まります。

ブックマークを消すには

ブックマークを消したい曲を再生し、

ジョグレバーを2秒以上押します。

ふたを開けると設定は解除されます。

(プログラム再生)

全部で15曲までつけられます。

好きな曲にブックマーク(しおり)をつけてい

き、その曲だけを再生することができます。


ただし、曲順を変えることはできません。


1 ブックマークをつけたい曲を再生し、

ブックマークをつけるには

ジョグレバーを2秒以上押す。

₩01/15

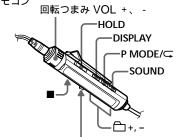

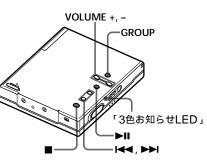

リモコンのP MODE/

ボタンを使って、

1 P MODE/⊊を繰り返し押す。

			_
003	13:52	SHF]

再生モード表示

再生モード表示	再生状態
(表示なし)	通常の再生(ディスク全曲を1回
	再生)
1	1曲再生(今、再生している曲の
	みを再生)
₫	ブックマーク再生(ブックマーク
	(しおり)がついている曲だけを
	順番に再生)
SHUF	シャッフル再生(全曲を順不同に
	並べかえて再生)
PGM	プログラム亜州(関キた))曲た好

きな順に並べかえて再生) グループ設定されたディスクでは、グループ再生 モード(□)も表示されます。くわしくは、「グ ループ機能を使う」をご覧ください。

通常の再生や1曲再生、シャッフル再生、 プログラム再生などを繰り返し聞くことが

リピート再生

l⊋*003* 13:52


P MODE/⊂を2秒以上押します。

グループ機能を使う

るときなどに便利な機能です。

1枚のディスクに録音された複数の曲が、 下図のようにいくつかのグループにまとまっ ているので、グループ単位で再生ができま 本機では、グループ設定されたディスクを

グループ設定前(通常再生)

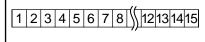

3~12曲目を「グループ2」に 3~15曲目を「グループ3」に 6、7曲目はグループに入れない

好きな順に曲を並べかえて聞く

で、P MODE/⊊を繰り返し押す。 **2** ジョグレバーを繰り返しずらして曲

田で送び、170で次定する	,
€DDB (PGMO1)	-}PGN(=
 曲番 プログラムの順番	

1 再生中、「PGM」が表示されるま

3 手順2を繰り返して好きな順に曲を 全部で15曲までプログラムできます。

4 選び終わったら、ジョグレバーを2 秒以上押す。 設定が確定し、1曲目から再生が始まり

再生が終わったとき、または途中で止めたとき も、プログラム設定は残っています

ふたを開けると設定は解除されます。


選んだグループ再生モードを繰 り返し聞く(グループリピート再生)

グループ設定されたディスクで、「グルー プ機能」を使うことができます。MDLP (LP2/LP4)モードで、1枚のディスクに 、 CD何枚分かを録音したときや、シングル CDを集めて録音したディスクの再生をす

グループ設定されたディスクと

SHUF □ 再生中のグループの曲を PGM ← プログラムされたグループ単位

再生すると、「3色お知らせLED」が緑色に

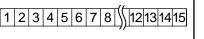

グループ設定後(グループ再生)

グループ1 グループ2 グループ3

グループに入っていない曲は「Group – – 」

本機でグループ設定することはできません。MD レコーダーなどで設定してください。くわしく は、「お手持ちのMDレコーダーでグループ設定す るには」をご覧ください。

グループ再生する

に属しているとみなされる。

グループ1から順にグループごとに再生し たあと、グループ化されていない曲 (「Group - - 」)を再生して終わります。

1 再生中、リモコンのP MODE/⊊を 繰り返し押して、□を表示させる。 グループの頭出し(グループスキップ)

をするには リモコン操作

1 再生中、 □ +または-を押す。 □ - ボタンを押すとグループの先頭曲 に、続けてもう一度押すと前のグループ の先頭曲に移動します。頭出し中は、 「3色お知らせLED」がオレンジ色に点滅

「3色お知らせLED」がオレンジ色に点灯

本体操作 1 再生中、GROUPを押す。

2 ◄ または▶ ▶ 1を押す。

グループ単位で再生モードを選ぶ (グループ再生モード)

グループ設定されたディスクでは、グルー プ単位でのシャッフル再生やプログラム再 生ができます。

1 リモコンのP MODE/⊊を繰り返し 通常の再生モードに続いて、下記のグ ループ再生モードが表示されます。

再生モード表示 再生状態 グループ通常再生(グループ1から 順にグループごとに1回再生) ↑ SHUF イングループシャッフル 再生中の グループ内の曲をシャッフル再 生、そのあと順に次のグループ内 の曲をシャッフル再生)

グループプログラム(グループ

単位で再生の順番を変える)

中、リモコンのP MODE/⊊を2秒

再生中のグループの曲を

シャッフルリピート再生

の曲をリピート再生

好きな順にグループを並べかえ

「好きな順に曲を並べかえて聞く(プログラ

ム再生) と同様の手順で、再生するグルー

プの順番を設定します。全部で10個まで

変えられません。

設定してください。

プログラムできます。グループ内の曲順は

お手持ちのMDレコーダーでグ

MDレコーダーの取扱説明書にしたがって

ディスク名を編集する要領でグループ設定

が可能です。以下の手順にしたがってくだ

1 お手持ちのMDレコーダーでディス

0;[ディスク名]//[第1グループ先頭曲]

[第1グループ最終曲] ; [第1グループ名] / ノ

[第2グループ先頭曲] - [第2グループ最終曲]

最初の曲と最後の曲を結ぶハイフン

曲番とグループ名の区切り

例)Collectionsというディスク名で、

My Favorites "2002 winter"

Jun&Tac"sunshine head

THE NIGHT BUTTERFLYS

; [第2グループ名] / /

ディスク名

グループ名

グループの区切り

下記のグループを設定する。

1~7曲目のグループ名:

8~17曲目のグループ名:

18~24曲目のグループ名:

25~32曲目のグループ名:

入力する文字列

0;Collections//

ドリームワールド/Kiss Me!

1-7; My Favorites "2002 winter" //

8-17;Jun&Tac"sunshine head"//

18-24;THE NIGHT BUTTERFLYS//

ク名を下記のように変更する。

グループ機能付きのMDレコーダー:

グループ機能がないMDレコーダー:

ループ設定するには

て聞く(グループプログラム再生)

それぞれのグループ再生モードが

リピートになります。

再生モード表示 再生状態

1 お好みのグループ再生モードで再生 お好みの音質を6種類の中からリモコンで

選択・設定することができます。 1 再生中、SOUNDを繰り返し押し、

「SOUND」を選ぶ。 **2** SOUNDを2秒以上押す。

3 ジョグレバーを繰り返しずらしてサ

ウンドの種類を選ぶ。

₩ BBE HEAVY ジョグレバーをずらすたびに**△**と**⑤**が 次のように変わります。

ß HFAVY SOUND H POPS SOUND P JAZZ SOUND J UNIQUE SOUND U CUSTOM1 SOUND 1 CUSTOM2 SOUND 2

4 ジョグレバーを押して決定する。

途中で設定をやめるには DISPLAYボタンまたは■ボタンを2秒以 上します。

上記の手順1で圓に何も表示されていない

1 上記の手順1~3を行い、「CUSTOM1.

状態を選びます。

好みの音質にする 「CUSTOM1」と「CUSTOM2」には、お好 みの音質を記憶させることができます。


設定を解除するには

または「CUSTOM2」を表示させる。 2 ジョグレバーを押して決定する。

3 ジョグレバーを繰り返しずらして周波数 を選ぶ。 <u>ទៃជា</u>/c1 Π−−−−

> 周波数(100Hz) 周波数は左から、100Hz、250Hz、 630Hz、1.6kHz、4kHz、10kHzが設

定できます。 4回転つまみを繰り返し回してレベルを調 節する。

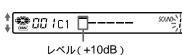

好みの音にする 曲名や曲の時間を見る

曲名やディスク名、曲番、曲の経過時間 録音されている曲数、グループ名、グルー

プ内の総曲数を確認できます。

▶その他の機能

1 リモコンのDISPLAYを押す。

押すたびに表示は以下のように変わり 経過時間 曲名 グループ内の総曲数 グループ名 総曲数 ディスク名

サウンドモード

SP/LPE-F

ご注意

曲番

• グループ再生/通常再生の状態や、動作状 態、設定状態によっては、表示が選択できな かったり、表示が異なったりすることがあり

らくすると自動的に経過時間表示に戻ります。

• SP/LPモードは、再生中のみ表示され、しば

G-PROTECTIONはジョギング時の衝撃

音飛びを抑える

を想定して開発された音飛びガード機能で す。従来の音飛びガードよりさらに音飛び に強くなっています。

次のようなとき、音が飛ぶことがあります。 • 強い衝撃が連続的に与えられたとき

傷や汚れのあるMDを聞いているとき

-10dB,-6dB, -3dB, 0dB +3dB, +6dB, +10dB

6 ジョグレバーを押して確定する。

レベルは次の7段階から選べます。


5 手順3と4を繰り返す。

以上登録することができます。 • グループ名(©)を入力せずにグループ分けの みを設定することもできます。


• 1枚のディスクには、最大99個のグループを 作ることができますが、ディスク全体の入力 文字数の制限を超えると、作成できるグルー プ数は少なくなります。

お手持ちのMDレコーダーの仕様によって は、正しくグループ機能が働かない場合があ

25-32;ドリームワールド/Kiss Me!// グループ名に「:「/「- を用いることができます。 • 1枚のディスクに、同じ名称のグループを2つ

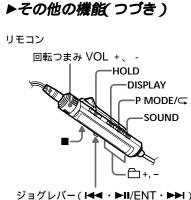

プレーヤー本体(裏面)

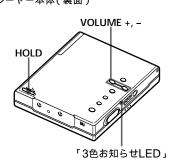

すばやく音を聞く

再生ボタンを押したあとや、曲を頭出しし たあと、すばやく再生音を聞くことができ

設定はリモコンで行います。

- **1** DISPLAYを2秒以上押す。 **2** ジョグレバーをずらして
- PowerMode」を選び、押して決定 **3** ジョグレバーをずらして「QUICK」
- を選び、押して確定する。 「QUICK」が表示されます。

途中で設定をやめるには DISPLAYボタンまたは■ボタンを2秒以 上押します。

設定を解除するには

上記の手順3で「NORMAL」を選びます。

- 設定を「QUICK」にすると、画面に何も表示 されていないときでも、本体内部では常に電 源が入っている状態になっています。そのた め、電池の持続時間が短くなりますので毎日 充電することをおすすめします。
- 何も操作されない状態(ふたの開閉を含む) で、17時間が経過すると、自動的に本体内部 の電源が切れます。次に操作したときの動作 は遅くなりますが、そのあとはまたクイック モードになります。

音もれを抑え耳にやさし い音にする

(AVLS -- オートボリュームリミッター

音量の上げすぎによる音もれや、耳への圧 迫感、周囲の音が聞こえないことでの危険 を少なくし、より快適な音量で聞くことが できます。

- **1** 再生中、リモコンのDISPLAYを2 秒以上押す。
- **2** ジョグレバーをずらして「AVLS」を 選び、押して決定する。

システム — 快適音量)

3 ジョグレバーをずらして「AVLS ON」を選び、押して確定する。 リモコンの表示窓に「AVLS ON」が表 示されます。

本体で設定するには

再生中、HOLDスイッチを → の方向にず らし、VOLUME – ボタンを押しながら、 HOLDスイッチを→と逆方向にずらしま

AVLSを解除するには

リモコンでは、上記の手順3で「AVLS OFF」を選び、ジョグレバーを押します。 本体では、再生中にHOLDスイッチを→ の方向にずらし、VOLUMF +ボタンを押 しながら、HOLDスイッチを→と逆方向 にずらします。

確認音を消す

リモコンと本体の確認音を消すことができ

- 設定はリモコンで行います。
- 選び、押して決定する。 **3** ジョグレバーをずらして「BEEP
- OFF」を選び、押して確定する。

上押します。

上記の手順3で「BEEP ON」を選びます。

リモコン表示窓のバック ライトをつける / 消す

設定はリモコンで行います。

- **2** ジョグレバーをずらして 「BACKLIGHT」を選び、押して決 定する。
- **3** ジョグレバーをずらして設定を選ぶ。

AUTO 操作中は点灯。しばらくすると消

灯(お買い上げ時の設定) 動作中は常に点灯

常に消灯

4 ジョグレバーを押して確定する。

誤操作を防ぐ

1 リモコンのHOLDを ← の方向に, 本体では≥♪の方向にずらす。 リモコンのHOLDスイッチをずらす と、リモコンの操作ボタンが、本体の HOLDスイッチをずらすと、本体の操 作ボタンが働かなくなります。

HOLDを解除するには

HOLDスイッチを矢印と逆の方向にずら します。

電池の消耗を抑える

- **1** DISPLAYを2秒以上押す。
- 2 ジョグレバーをずらして「BEEP」を

途中で設定をやめるには DISPLAYボタンまたは■ボタンを2秒以

確認音を鳴らすには

- **1** DISPLAYを2秒以上押す。
 - 示で、または本体の「3色お知らせLED」表 示でお知らせします。 リモコンの表示窓

€ 残量が少なくなってます。

電池が消耗しています。

残量がありません。リモコンの「LOW

BATT 表示が点滅し、電源が切れます。

LED遅い点滅 電池残量が少なくなってます。

が切れます。

本体の「3色お知らせLED」表示 電池残量は充分です。 LED点灯

LED速い点滅 電池残量がありません。しば らくするとLEDが消灯し、電源

• 100%充電されていない充電式電池を入れて も、残量表示がすべて点灯することがありま すが、充電量(充電時間)が少なければ、持続

電池の持続時間を最大限に長くする機能で す。本体の「3色お知らせLED」を常に消灯 させたり、操作したあとまもなくリモコン 表示を消灯させたりして電池の消耗を抑え

- 設定はリモコンで行います。
- **1** DISPLAYを2秒以上押す。
- **2** ジョグレバーをずらして 「PowerMode」を選び、押して決定
- 3 ジョグレバーをずらして 本体の「3色お知らせLED」が消えます。

「3色お知らせLED」をつけるには 上記の手順3で「NORMAL」を選びます。

▶電源について

充電式電池・乾電池の取 り換え時期は

ご使用中、リモコンの表示窓の電池残量表

ミニディスクプレーヤーに使われているレーザー 光が目にあたると危険です。

ACパワーアダプターについて(付属

この製品には、付属のACパワーアダプター/ と、故障の原因になることがあります。



- 時間は短くなります。 早戻し/早送り時や極端に温度が低い場所で 使用している時は、残量が多めに、または少 なめに表示されることがあります。

電池の持続時間¹⁾ (JEITA²⁾)

伙用笔 心		ステレオ (通常)	ステレオ	ステリ	
	充電式ニッケル 水素電池 NH-10WM (100%充電時)	約26 時間	約32 時間	約42 時間	

- 約72 時間 約91 時間 アルカリ乾電池 約57 時間 充電式ニッケル水 約85
- 値です(ソニーMDWシリーズのミニディスクを

電池の持続時間は、周囲の温度や使用状態、電池 の種類により、短くなる場合があります。

「PowerSave」を選び、押して確定

途中で設定をやめるには

DISPLAYボタンまたは■ボタンを2秒以 上押します。

- **彭雷池3)の併用** パワーセーブ機能ON時の値です。 JEITA(電子情報技術産業協会)規格による測定

コンセント(家庭用電源) につないで使う

ACパワーアダプターを充電スタンドにつ なぎ、そこに本体をのせると、充電式電池 や乾電池なしで使うことができます。

使用上のご注意

▶その他

分解しないでください

レンズに触れないでください レンズが汚れると音飛びが起きたり、再生でき なくなったりする場合があります。 また、ほこりがつかないように、ディスクの出し 入れ以外はふたを開けないでください。

の充電スタンド専用)

別売りのACパワーアダプター AC-F30l をこ 使用ください。上記以外の製品を使用する



- ACパワーアダプターは容易に手が届くような 電源コンセントに接続し、異常が生じた場合 は速やかにコンセントから抜いてください。 ・ ACパワーアダプターをご使用時は、以下の点 にご注意ください。
- 本機を本棚や組み込み式キャビネットなど の狭い場所に置かないでください。 - 火災や感雷の危険を避けるために、水のか かる場所や湿気のある場所では使用しない

でください。また、本機の上に花瓶など水

の入ったものを置かないでください。

• 付属の充電スタンドは、本機専用です。他機の

• 付属の充電スタンドでは、指定の電池以外は

充電は、+5 ~+40 の場所で行ってください。

お買い上げ時や長い間使わなかった充電式電

池では持続時間が短いことがあります。これ

は電池の特性によるもので、何回か充放電を

繰り返すと充分充電されるようになります。

充電式電池を充分に充電しても使える時間が

通常の半分くらいになったときは、新しい充

充電が終わったら、早めに本体を充電スタン

ントから抜いてください。長時間差したまま

にすると、電池の性能を低下させることがあ

ドからはずし、ACパワーアダプターをコンセ

なりますが、危険はありません。

雷式雷池と取り換えてください。

充電について

充雷はできません。

充雷しないでください。

- 充電中は、充電スタンドや充電式電池が熱く
- 使用)。 ^う 日本製ソニースタミナアルカリ乾電池LR6(SG)

日本国内での充電式電池の廃棄について

ニッケル水素電池は、リサイ クルできます。不要になった ニッケル水素電池は、金属部 にセロハンテープなどの絶縁 テープを貼って充電式電池リ Ni-MH サイクル協力店へお持ちくだ

充電式電池の回収・リサイクルおよびリサイク ル協力店については、社団法人電池工業会ホー ムページ:http://www.baj.or.jp/を参照してく

取り扱いについて

- 落としたり、強いショックを与えたりしない でください。故障の原因になります。 リモコンやヘッドホンのコードを強くひっぱ
- らないでください。 • 次のような場所には置かないでください。
- 温度が非常に高いところ(60 以上) — 直射日光の当たる場所や暖房器具の近く
- ― 風呂場など、湿気の多いところ — 磁石、スピーカー、テレビなどの磁気を帯 びたものの近く

— 窓を閉めきった自動車内(とくに夏季)

— ほこりの多いところ

温度上昇について 充電中および長時間お使いになったときに、本 体の温度が上昇することがありますが、故障で はありません。

動作音について 本機は省電力の動作方式になっています。 そのため、動作中は断続的に動作音がしますが

ミニディスクの取り扱いについて • ミニディスク自体はカートリッジに収納さ お手入れ

れ、ゴミや指紋を気にせず手軽に取り扱える

ようになっています。ただし、カートリッジ

のよごれや反りなどが誤動作の原因になるこ

ともあります。いつまでも美しい音で楽しめ

シャッターを手で開けないでください

– 持ち運ぶときや保管するときはケースに入

直射日光が当たるところなど温度の高いと

ころや湿度の高いところには置かないでく

ださい。また、砂浜など、ディスクに砂か

入る可能性のあるところには放置しないで

カートリッジ表面についたほこりやゴミ

を、乾いた布でふき取ってください。

ディスクに付属のラベルは所定以外の位置に

• 付属のヘッドホンは、音量を上げすぎると音

が外にもれます。音量を上げすぎて、まわり

の人の迷惑にならないように気をつけましょ

う。雑音の多いところでは音量を上げてしま

いがちですが、ヘッドホンで聞くときはいつ

も呼びかけられて返事ができるくらいの音量

• 付属のヘッドホンをご使用中、肌に合わないと

はお客様ご相談センターにご相談ください。

付属のリモコンは本機専用です。また、他機種に

付属のリモコンでは本機の操作はできません。

万一故障した場合は、内部を開けずに、お買い

上げ店またはソニーのサービス窓口にご相談く

障した場合は、故障原因の早期解決のため、ラ

ィスクを入れたままご相談されることをおすす

ださい。(ディスクが本体に入っているときに故

感じたときは早めに使用を中止して、医師また

みに合わせてしっかり貼ってください。

貼らないでください。必ず、ラベル用のくぼ

るように次のことにご注意ください。

_ ミニディスクに直接触れない

無理に開けるとこわれます。

- 置き場所について

ください。

– 定期的にお手入れを

ヘッドホンについて

を、目安にしてください。


リモコンについて

めします。)


乾電池ケースについて

付属の乾電池ケースは本機専用です。


表面が汚れたときは、水気を含ませた柔らかい 布で軽くふいたあと、からぶきをします。シン ナー、ベンジン、アルコールなどは表面を傷め ますので使わないでください。

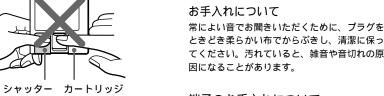

してください。

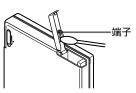

乾電池ケース(付属)

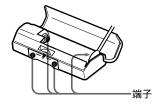

充電式電池(付属)/乾電池(別売り)

充電スタンド(付属)



故障かな?と思ったら

表面が汚れたときは


ヘッドホンおよびリモコンのプラグの


常によい音でお聞きいただくために、プラグを ときどき柔らかい布でからぶきし、清潔に保っ


端子のお手入れについて 定期的に各端子(本体の充電用端子や、乾電池ケー

スの端子など)を綿棒や柔らかい布などできれいに

本体充電池挿入部

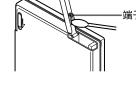

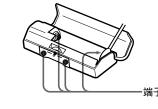

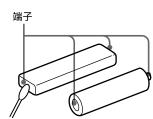



サービス窓口にご相談になる前にもう一度 チェックしてみてください。 ご不明な点があるときは、お客さまご相談セン ターへお問い合わせください。

充電できない • 充電スタンドの充電用端子が汚れている。

- → 充電用端子を乾いた布などで拭いてください。 ・ 充雷式雷池が入っていない。
- → 充電式電池を入れてください。 ・ 充電している場所の温度が高すぎる。(リモコ
- または低すぎる。(リモコンに「SLOW CHG」 表示が出る) ★ 充雷は、+5 ~+40 の場所で行ってくだ。

本体を充電スタンドに置いても「3色お知らせ LED がつかない

• 充電式電池が入っていない。 ◆ 充電式電池を入れてください。

ンに「CannotCHG 表示が出る)

• 本体を充電スタンドに置いてもすぐに「3色お 知らせLED」がつかないときがあります。 ⇒ 本体を充電スタンドに置いて約3分後、

「3色お知らせLED」が点灯し、充電が始ま

操作を受けつけない

- 電池が正しく入れられていない。 ⇒ 電池の⊕端子と⊝端子を正しく入れ直して
- ディスクが入っていない リモコンに N○ DISC 表示が出る)。 ⇒ ディスクを入れてください。
- ホールド機能が働いている(本体の操作ボタン を押すとリモコンに「HOLD」表示が出る)。 → HOLDスイッチを矢印と逆方向にして、 ホールド機能を解除してください。
- (本体のボタンを押すとリモコンに「MENU 表示が出る)。

リモコンで設定中に本体のボタンを押した。

⇒ リモコンで操作を終了させてください。

- 結露(内部に水滴が付着)している。 ⇒ ディスクを取り出して、数時間待ってくだ
- コンに「LOW BATT」表示が出る)。 ▶ 充電式電池を充電するか、乾電池を新しい ものと交換してください。

・ 充電式電池または乾電池が消耗している(リモ

- 何も録音されていないディスクが入っている (リモコンに「BLANKDISC 表示が出る)。 → 録音されたディスクを入れてください。
- 「READ ERR」または「TOC ERR」表示が出る)。 → ディスクを入れ直す。それでも表示が出ると きは、他のディスクと取り換えてください。

使用中、衝撃や過大な静電気、落雷による電源

電圧の異常などのために強いノイズを受けた。

⇒ 次の手順で操作し直してください。 1 すべての電源をはずす。 2 約30秒間そのままにする。

• ディスクが損傷している(リモコンに

ヘッドホンから音が出ない

3 電源をつなぐ。

- ヘッドホンがしっかりと差し込まれていない。 → ೧ジャックにしっかりと差し込んでください。 ▶ ヘッドホンをリモコンにしっかりと差し込
- → AVLSを解除してください。 くわしくば 音 もれを抑え耳にやさしい音にする」をご覧

ください。 通常の再生ができない

んでください。

AVI S機能が働いている。

リピート再生を指定した。 → リモコンのP MODE/Gボタンを2秒以上 押したままにして、 ♀(リピート)表示を 消してから再生を始めてください。

• 前回再生したときディスクの途中で止めた

→ ふたを開けるか、停止中にリモコンの

ジョグレバーを2秒以上押したままにして ください。1曲目から再生できます。

ディスクの1曲目から再生できない

• 振動の多い場所に置いている ⇒ 振動の少ない場所で使ってください

再生中に音がとぎれる

ナレーションやイントロなど1曲の録音時間が 極端に短いと、音がとぎれることがあります。

• テレビなど強い磁気を帯びたものの近くに置 いている。

⇒ テレビなどから離して置いてください。

瞬間的なノイズが聞こえる

• LP4(4倍モード)でステレオ録音された音を

→ LP4ステレオ録音した音を再生した場合、

なノイズが聞こえることがあります。

再生中に「3色お知らせLED」やリモコンの表示

→ パワーセーブ機能が働いているとき、リモ

コンで操作すると表示窓がつきますが、本

体で操作しても表示窓はつきません。(た

・ グループ設定されていないディスクを使用して

→ グループ設定されたディスクを使用してく

⇒ ブックマークをつけてください。くわしく

マークをつけるには をご覧ください。

ば好きな曲だけを選んで聞く」の「ブック

ブックマーク再生ができない (リモコンに

ブックマークをつけていない状態で

ブックマーク再生を選ぼうとした。

だし、本体のGROUPボタンを押したとき

パワーセーブ機能が働いている。

のみつきます。)

グループ機能が動作しない

「NoEntrv!」表示が出る)

圧縮方式の特性により、ごくまれに瞬間的

再生している。

- ミニディスクデジタルオーディオシステム 再生読み取り方式
- 非接触光学式読み取り(半導体レーザー使用) レーザー GaAlAs MQWダイオード、

ATRAC(アダプティブ トランスフォーム

アコースティック コーディング)

ATRAC3 — LP2/LP4

ステレオ2チャンネル

モノラル1チャンネル

20 ~ 20.000 Hz ± 3 dB

ヘッドホン:ステレオミニジャック

最大出力 5 mW + 5 mW*(16)

900 mAh (MIN)、Ni-MH)1個

アルカリ乾電池(単3形)1本

付属 \ AC100V、50/60Hz

約 73.4 ×80.6 ×15.7 mm

本体色(ピンク): 約 70g(本体のみ)

(幅/高さ/奥行き、突起部含まず)

本体色(ピンク): 約 75.6 ×81.2 ×16.2 mm

約 93g(充電式電池含む)

約 95g(充電式電池含む

約 72g(本体のみ)

JEITA(電子情報技術産業協会)規格による測定

本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変

本機は、ドルビーラボラトリーズの米国および外

ACパワーアダプター AC-E30L

充電式ニッケル水素電池 NH-10WM

ステレオヘッドホン* MDR-D66SL、

ロータリーコマンダー RM-WMC1、MD

ラベルプリンター MZP-1、ICメモリー・

リピートラーニング・MDコントローラー

ヘッドホンは、本体の೧ジャックにつなぐとき

も、リモコンにつなぐときも、ステレオミニプラ グのものをお求めください。マイクロプラグのも

アクティブスピーカー SRS-7510.

更することがありますが、ご了承ください。

国特許に基づく許諾製品です。

MDR-F888SPなど

RPT-M1は使用できません。

別売りアクセサリー

SRS-Z30など

本体色(白): 約 75.6 × 81.2 × 17.4 mm

充電式電池(付属: NH-10WM、1.2 V、

外部電源ジャック(充電スタンド) 定格

ACパワーアダプター(充電スタンド用、

「充電式電池・乾電池の取り換え時期は」を

= 790 nm 回転数

エラー訂正方式

コーディング

チャンネル数

周波数特性

出力端子

電池持続時間

最大外形寸法*

ご覧ください。

(幅/高さ/奥行き)

本体色(白):

サンプリング周波数

主な仕様

- 約300 rpm ~ 2,700 rpm アフターサービス • 調子が悪いときはまずチェックを ACIRC (アドバンスト クロス インター この説明書をもう一度ご覧になってお調べく リーブ リードソロモン コード)
 - それでも具合の悪いときはサービスへ お買い上げ店または添付の「ソニーご相談窓口 のご案内」にあるお近くのソニーサービス窓口
 - にご相談ください 保証期間中の修理は 保証書の記載内容に基づいて修理させていた
 - だきます。詳しくは保証書をご覧ください。 保証期間経過後の修理は
 - 修理によって機能が維持できる場合は、ご要 望により有料修理させていただきます。 ・ 部品の保有期間について

保証書とアフターサービス

• この製品には保証書が添付されていますの

で、お買い上げの際お買い上げ店でお受け取

• 所定事項の記入および記載内容をお確かめの

・ 保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

上、大切に保存してください。

当社ではポータブルミニディスクプレーヤー の補修用性能部品(製品の機能を維持するため に必要な部品を、製造打ち切り後8年間保有 しています。この部品保有期間を修理可能期 間とさせていただきます。保有期間が経過し た後も、故障個所によっては修理可能の場合 がありますので、お買い上げ店またはサービ ス窓口にご相談ください。

お問い合わせ先について

われるときのご相談については、下記までお知らせく • 本機の商品カテゴリーは オーディオ 1-1 ウォーク

本機についてご不明な点や技術的なご質問、故障と思

- マンです。 お問い合わせの際は、次のことをお知らせください。
 - ご相談内容:できるだけ詳しく — お買い上げ年月日

お客様ご相談センター

- ナビダイヤル ……型0570-00-3311
- 0466-31-2595 ΕΔΥ.....
- お電話は自動音声応答にてお受けしています。

● 携帯電話・PHSでのご利用は 03-5448-331

http://www.sony.co.jp/SonyDrive/

ソニー株式会社 〒141-0001 東京都品川区北品川 6-7-35